


- **Betriebsfrequenz:** 433 MHz
- **Reichweite der Fernbedienung:** ca. 30 m im offenen Bereich und ca. 10 m in Umgebungen mit Trennwänden

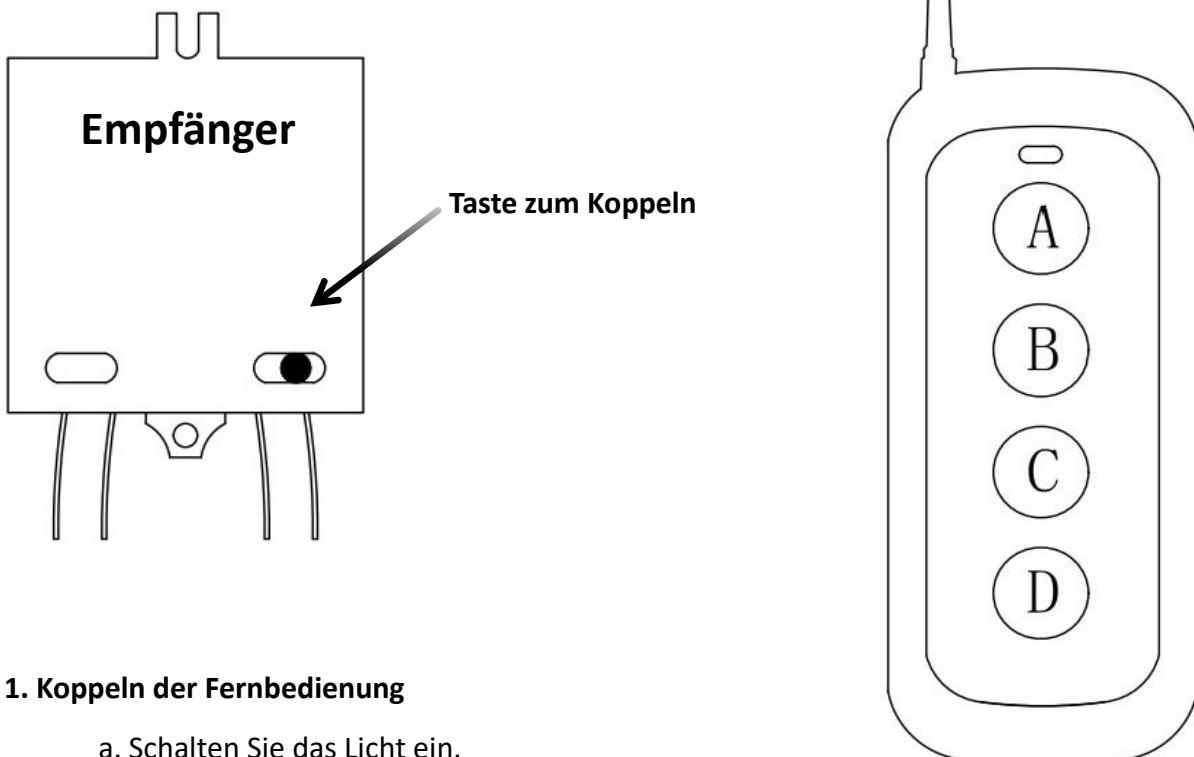

1. Koppeln der Fernbedienung

- Schalten Sie das Licht ein.
- Drücken Sie die Pairing-Taste am Empfänger.
- Drücken Sie sofort eine der Tasten A, B, C oder D auf der Fernbedienung.
- Wenn die Kontrollleuchte am Empfänger einmal blinkt, drücken Sie dieselbe Taste auf der Fernbedienung erneut.

Die Kopplung ist damit erfolgreich abgeschlossen.

2. Aufheben der Kopplung (Löschen des Codes)

- Schalten Sie das Licht aus und warten Sie, bis die Kontrollleuchte am Empfänger erlischt.
- Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und drücken Sie die Taste am Empfänger 5 Sekunden lang und halten Sie sie gedrückt.
- Wenn die Kontrollleuchte dreimal blinkt, wurde der Code erfolgreich gelöscht.

Alle zuvor gekoppelten Fernbedienungen werden aus dem Speicher des Empfängers entfernt.

3. Verwendung der Fernbedienung

- Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie eine 12-V-Batterie (23A) ein.
Achten Sie auf die richtige Polarität (+ / -).
- Mit den Tasten A / B / C / D schalten Sie das jeweilige Gerät ein oder aus.
- Bei niedriger Batteriespannung ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um eine einwandfreie Funktion der Fernbedienung sicherzustellen.